

MODE D'EMPLOI DU MODE PRIVE

DÉFINIR UN NOUVEAU CODE D'UTILISATEUR

Sélectionner le code d'utilisateur actuel (par défaut 2 2 4 4)

Tourner la poignée pour activer le bouton de changement de code (Voir schéma 1)

Appuyez sur le bouton de changement de code et maintenez-le enfoncé, puis tournez les molettes pour sélectionner le nouveau code d'utilisateur (Voir schéma 2)

Relâchez le bouton de changement de code pour définir le code utilisateur

Fermer la porte, verrouiller et brouiller le code

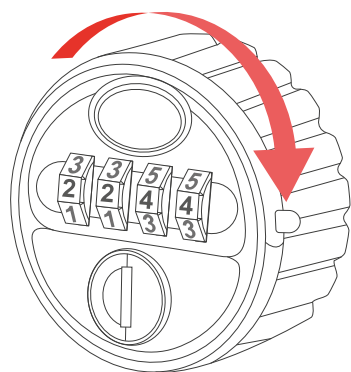


SCHÉMA 1

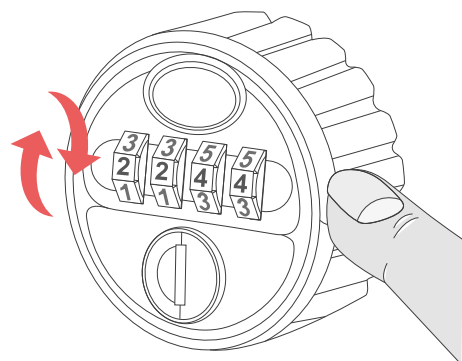


SCHÉMA 2

OUVRIR	sélectionner le code utilisateur et tourner la poignée
FERMETURE	tourner la poignée et brouiller le code

FONCTION DE RECHERCHE DE CODE

Insérer le passe-partout et tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre (Voir schéma 3)

Tourner légèrement les molettes (vers le haut impérativement) jusqu'à ce qu'elles se verrouillent en position (Code utilisateur identifié)

Tourner la clé de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la retirer de la serrure (Voir schéma 4)

Se référer aux instructions d'utilisation pour la procédure de réglage du nouveau code d'utilisateur

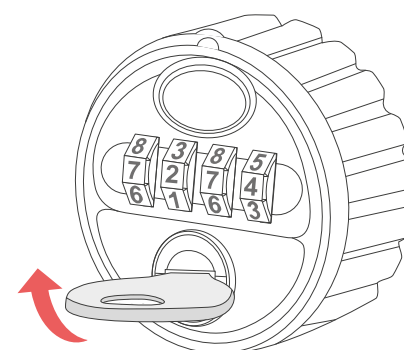


SCHÉMA 3

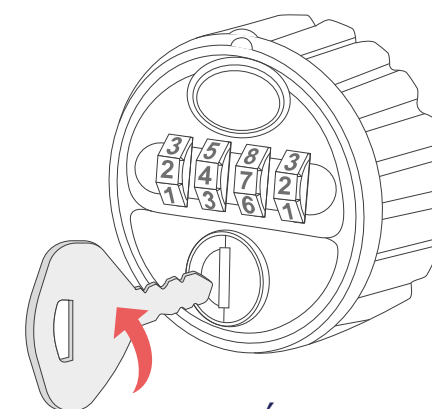


SCHÉMA 4