

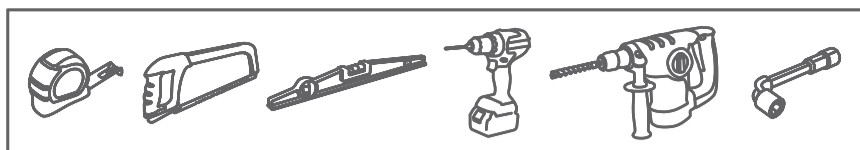



ETAPE 1 : Fixation des rails et angle

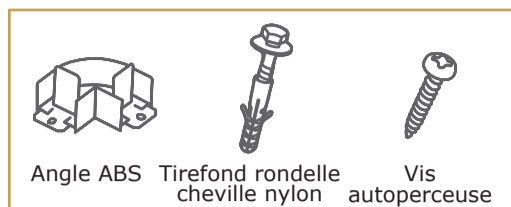



Carton quincaillerie

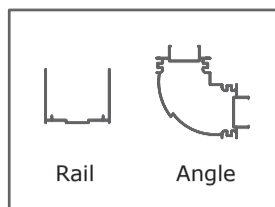

Fixation sous plafond existant

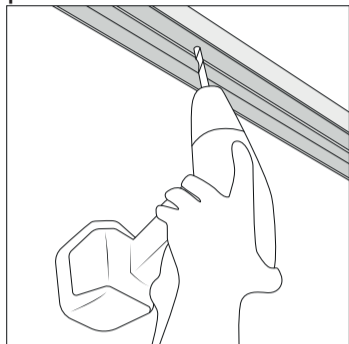




Fixation au sol du rail ALU

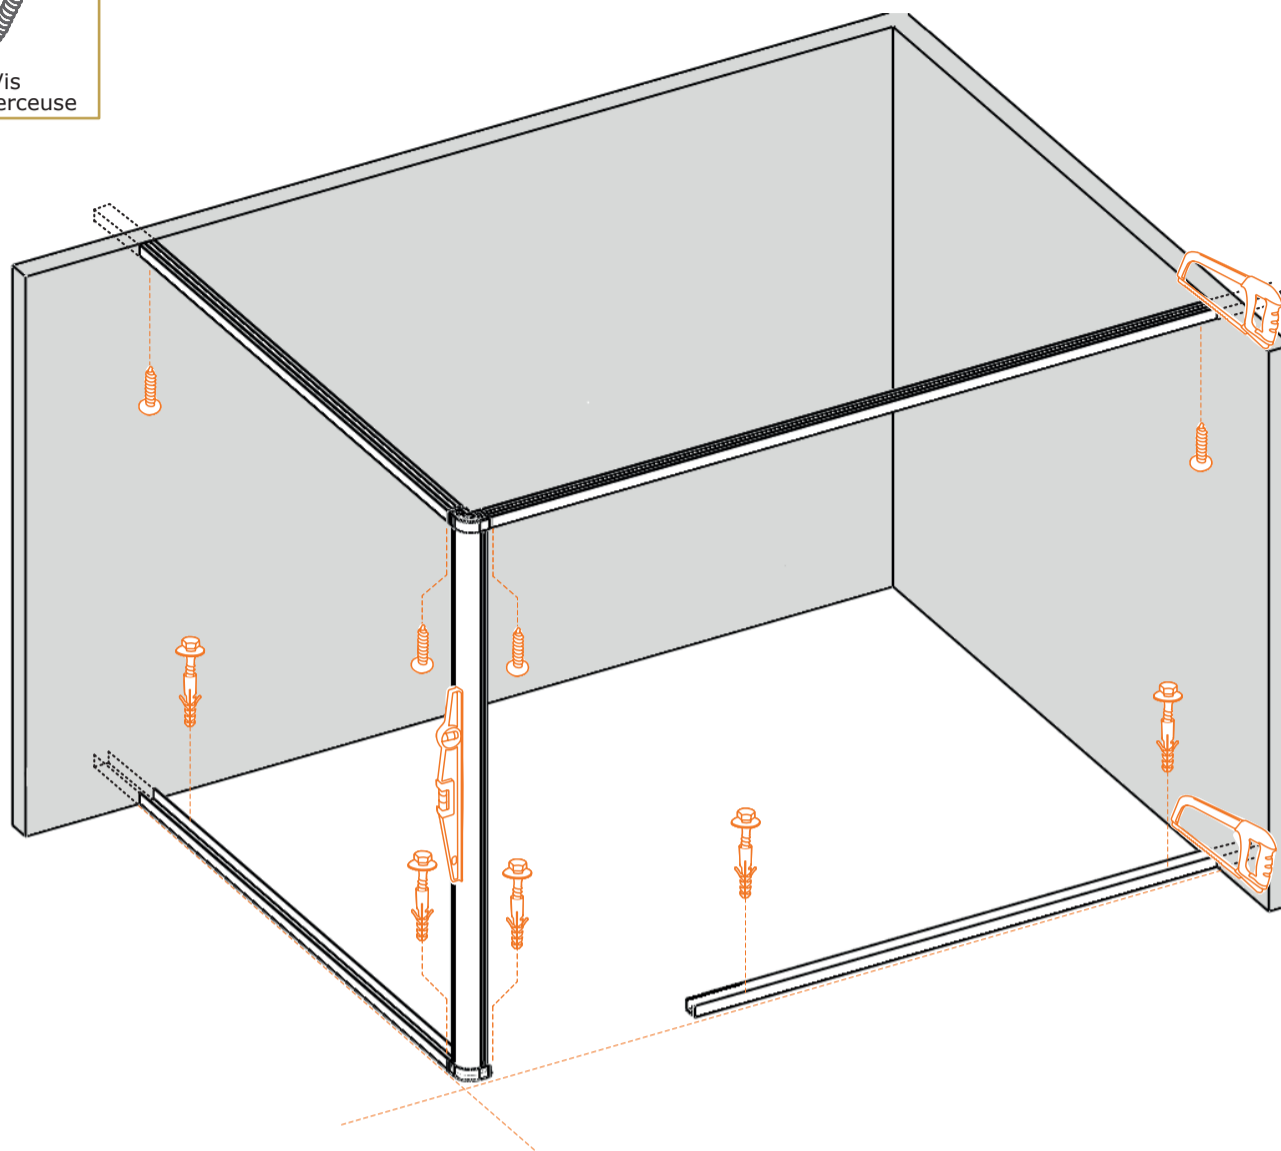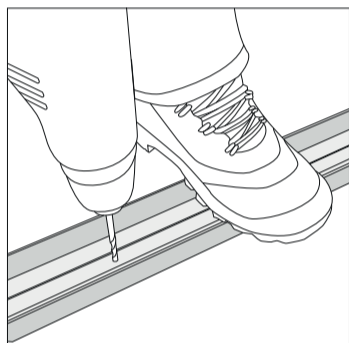

ETAPE 2 : Mise en place et fixation des montants




Carton quincaillerie

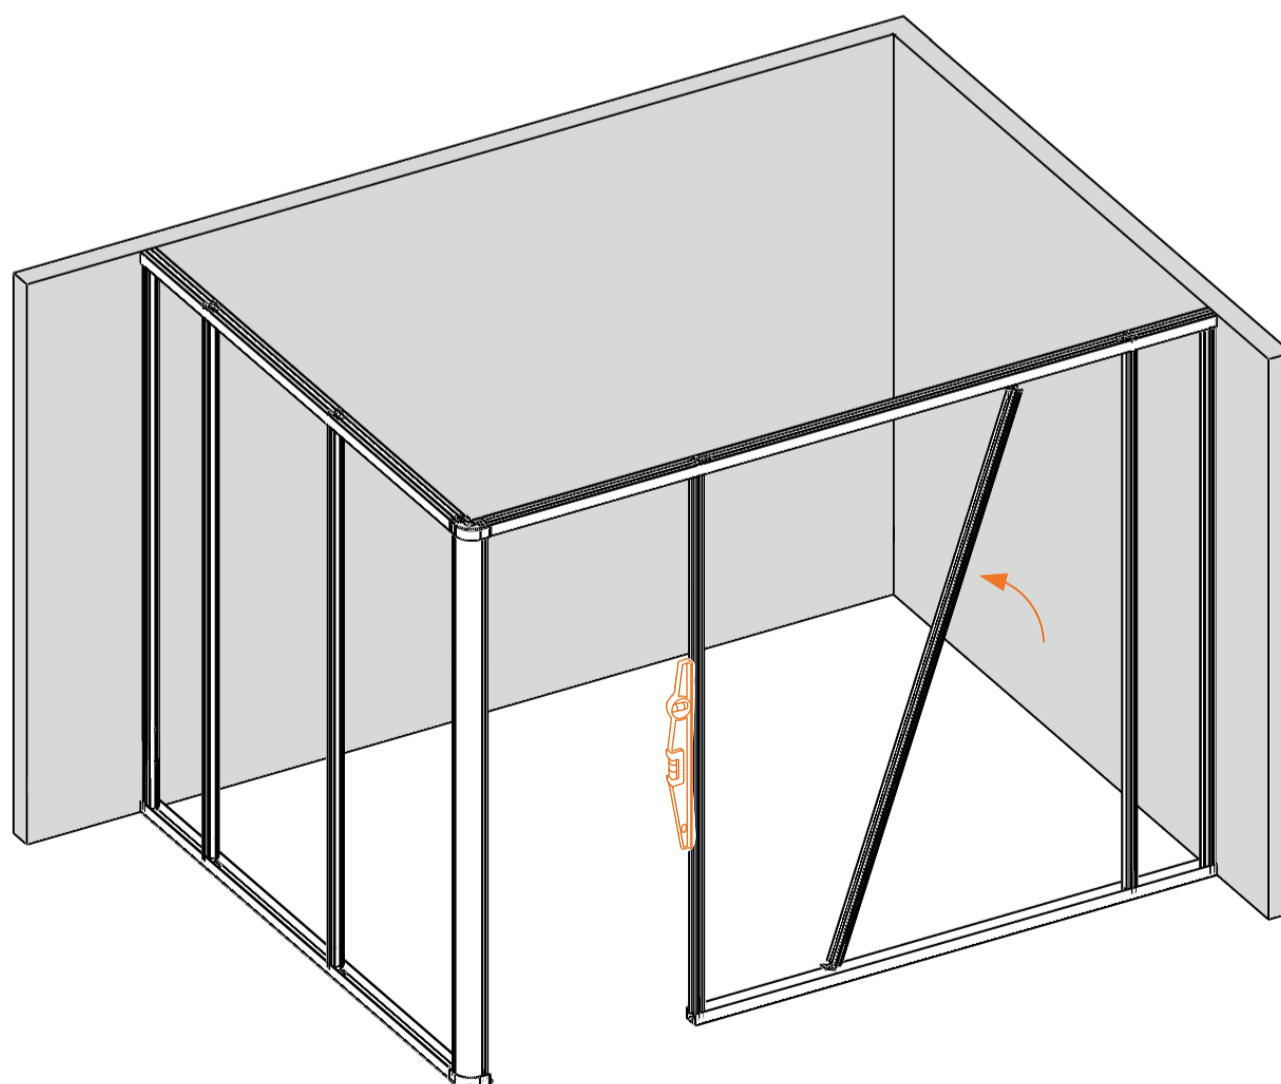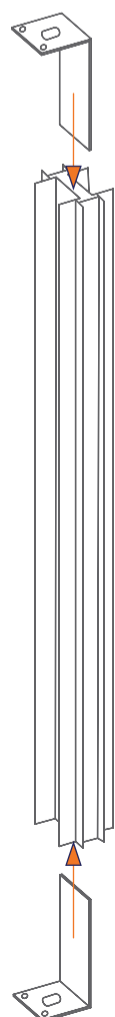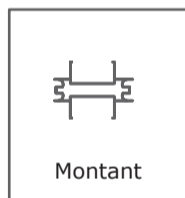


- glisser une équerre à chaque extrémité du montant
- positionner les montants dans les rails et vérifier l'aplomb
- fixer les équerres dans les rails bas et hauts



ETAPE 3 : Mise en place des traverses et des plaques mélaminé

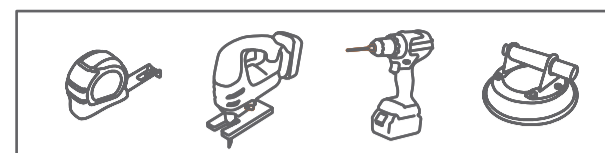


Carton quincaillerie

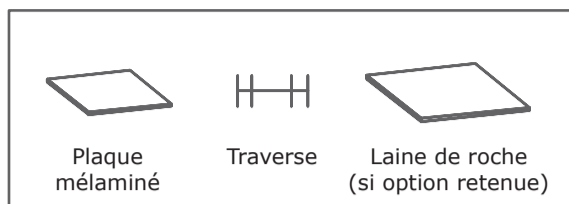



- visser les traverses basses et hautes
- visser les plaque mélaminé
- recouper les embouts pleins
- avec la ventouse, remonter les embouts pleins, maintenir et visser dans les montants

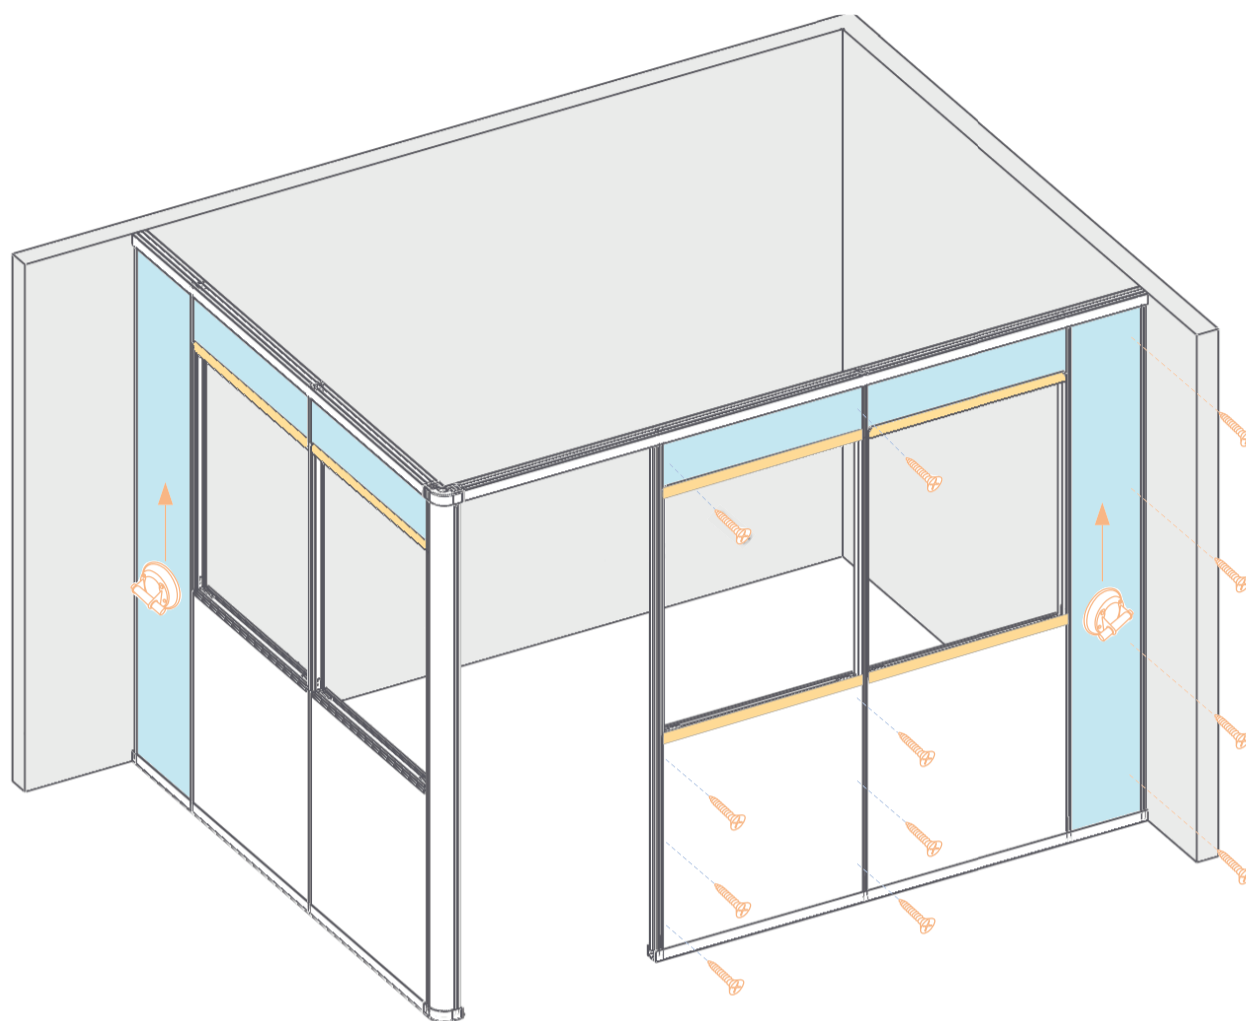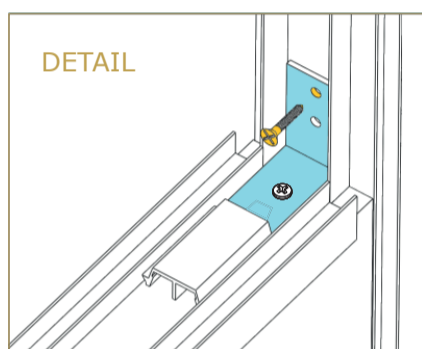


ETAPE 4 : Mise en place cache angle arrondi, enjoliveur et porte

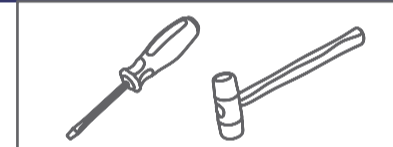


Carton quincaillerie


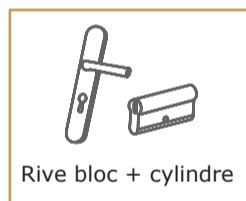
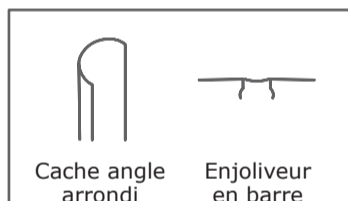


- accrocher la porte, visser le rive-bloc et le cylindre
- positionner le cache angle arrondi
- clipper les enjoliveurs

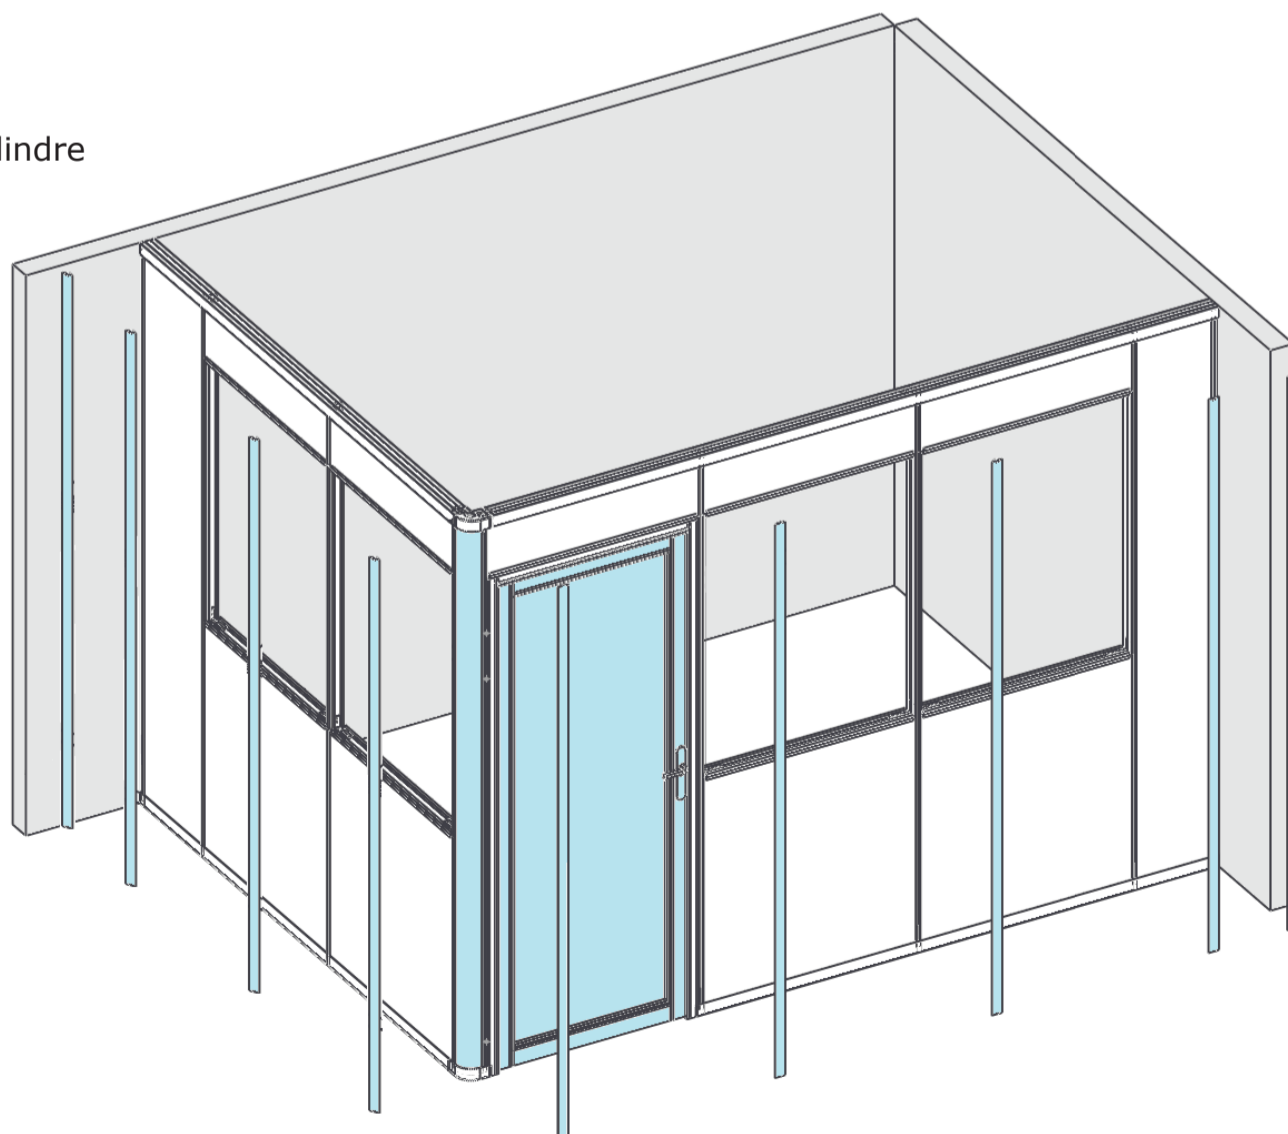


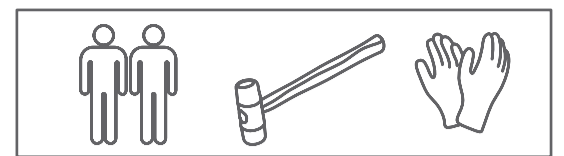


Carton quincaillerie

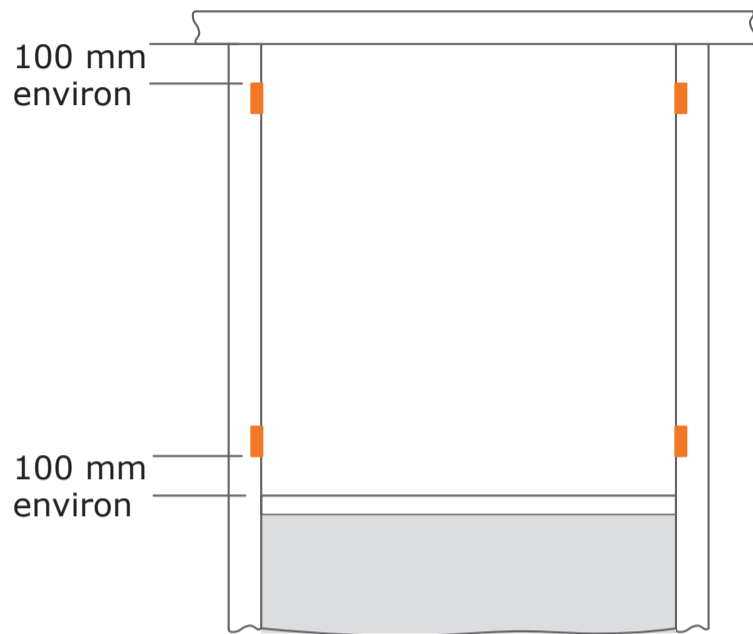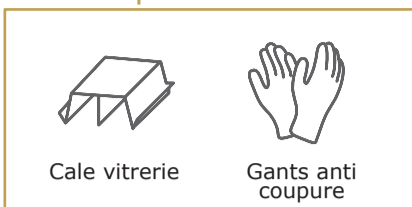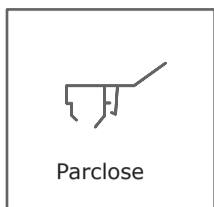


A) clipper 4 cales par vitre dans les montants à environ 100 mm du haut et du bas

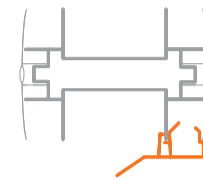

B) clipper 2 parcloles horizontales (1 haute, 1 basse) sur un côté.

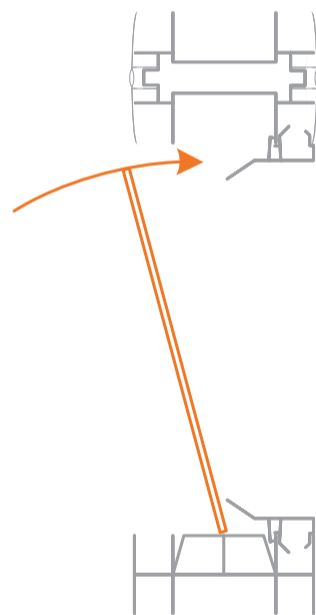

C) mettre la vitre en place, utiliser les gants anti coupure

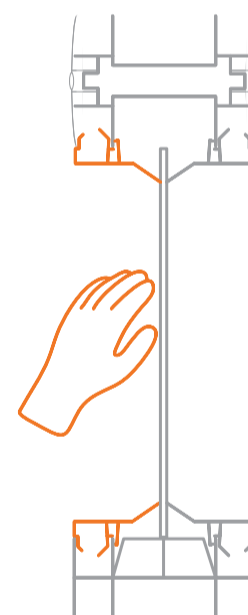

D) maintenir la vitre en place

- clipper les parcloles horizontales restantes
- finir par les parcloles verticales

