

SCHRITT 1: ENTLADEN DER EINHEIT

- Verwenden Sie einen Gabelstapler mit einer Tragkraft von 1,5 t und Gabeln von mindestens 120 cm Länge.
- Büroeinheiten bis zu 2 x 3 m werden als ein Stück geliefert. Größere Einheiten werden in Elementen geliefert, die später miteinander verbunden werden müssen. Aus Transportgründen sind die „Zwischenelemente“ (Elemente mit zwei offenen Seiten) vorübergehend mit einer Windverstrebung versehen.
- Die Elemente sind am Boden des LKWs befestigt. Heben Sie das Element vorsichtig mit einem Gabelstapler an, damit sich die Befestigungen lösen.



- Bewegen Sie jedes Element vorsichtig an die gewünschte Stelle und achten Sie darauf, dass es waagrecht steht.

Wenn Ihre Büroeinheit aus einem Stück besteht, ist sie nun einsatzbereit!

Wenn Ihre Büroeinheit mit einem Stromanschluss ausgestattet ist, kann diese nun angeschlossen werden. (siehe Schritt 4)

Wenn Ihre Büroeinheit aus mehreren Elementen besteht, fahren Sie mit Schritt 2 fort.



SCHRITT 2: ANBRINGEN DER ELEMENTE.

- Platzieren Sie alle Elemente an der gewünschten Stelle nebeneinander und fixieren Sie sie gegebenenfalls vorübergehend mit einer Klemme und Holzklötzchen.
- Achten Sie darauf, dass alle Elemente waagrecht angebracht werden, damit die Türen einwandfrei funktionieren.



SCHRITT 3: VERBINDEN DER ELEMENTE (Büros größer als 2 x 3 m)

- Wenn Sie ein Zwischenelement haben, legen Sie die Seite ohne Windverstrebung an das Element an, mit dem Sie es verbinden möchten. **Achtung: Entfernen Sie die Windverstrebung erst nach dem Verbinden!**
- Verbinden Sie die Elemente oben in den Ecken mit den mitgelieferten schwarzen Stahlklammern miteinander.
- Entfernen Sie nun gegebenenfalls die Windverstrebung, indem Sie die 4 Blindnieten mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von 6,5 mm durchbohren.

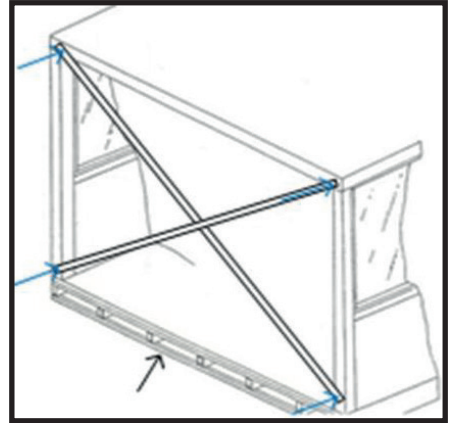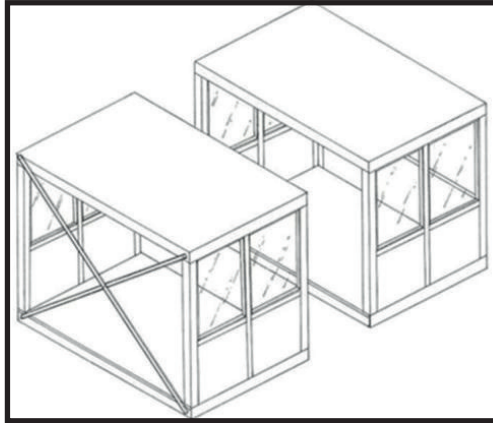

- Um einen guten Anschluss zum Boden zwischen den einzelnen Elementen zu gewährleisten, bringen Sie die mitgelieferte Aluminiumleiste an, indem Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
- Für die Wände und die Decke sind die erforderlichen Abschlussprofile im Lieferumfang enthalten; diese müssen nicht gebohrt werden, da sie mit einer Klebekante versehen sind.





- Wiederholen Sie nun Schritt 3 mit den übrigen Elementen.

Falls Ihre Büroeinheit noch nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, ist sie nun einsatzbereit!


Wenn Ihre Büroeinheit mit einem Stromanschluss ausgestattet ist, kann diese nun angeschlossen werden. (siehe Schritt 4)

SCHRITT 4: ELEKTRISCHER ANSCHLUSS


- Auf dem Dach (jedes Elements) befinden sich Anschlussdosen für alle Arten von Geräten (Heizung, Beleuchtung, Ventilator, Steckdosen usw.). Ein Elektriker kann diese Elemente mithilfe der Stromkabel RO2V 3 x 2,5 mm miteinander verbinden. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

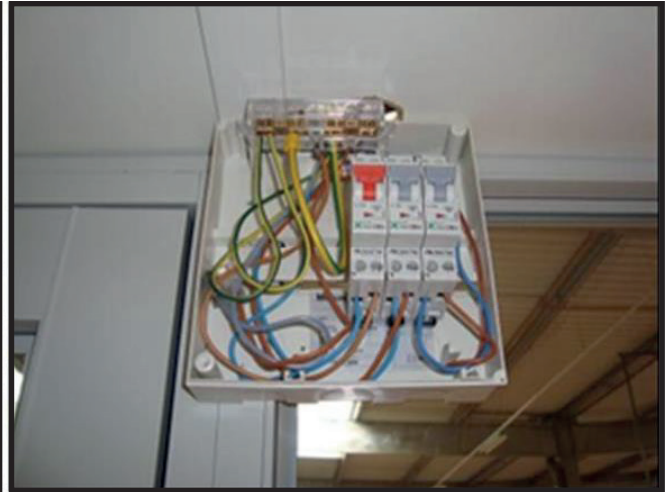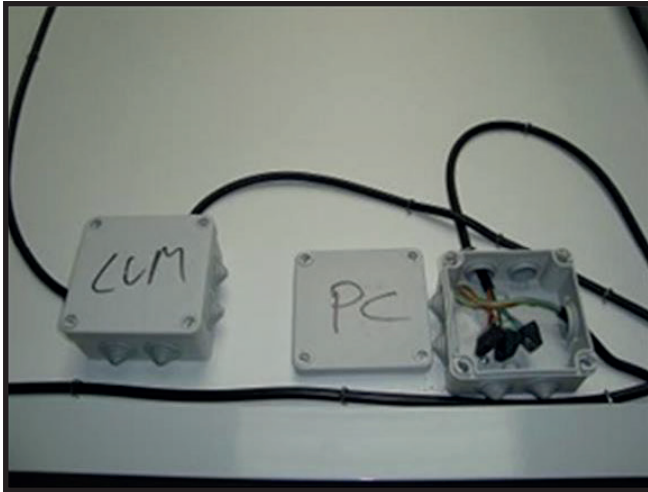

- Sobald diese Kästen miteinander verbunden sind, kann der Sicherungskasten mithilfe der erforderlichen Kabel an das Stromnetz des Hauptgebäudes angeschlossen werden. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

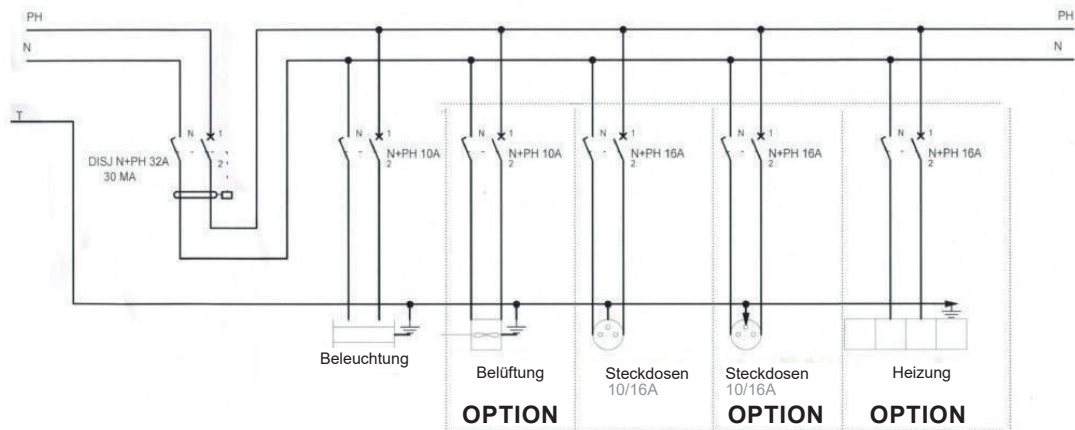

Zentrale
Stromversorgung

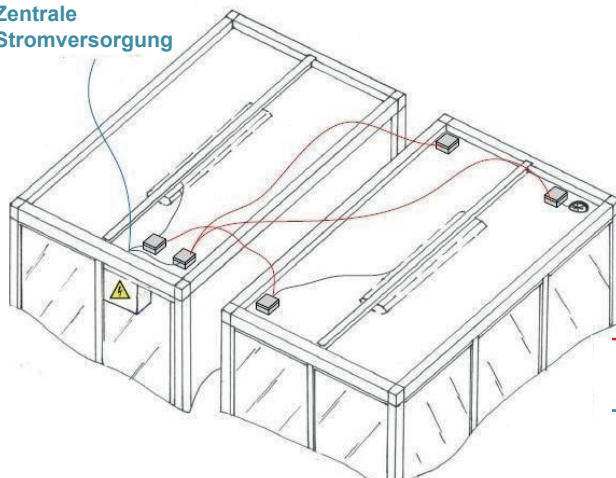

220/230V

An den Decken sind Anschlusskästen vorgesehen, um die Elemente miteinander zu verbinden.

Überbrückungskabel RO2V 3 x 2,5 mm, vom Kunden bereitgestellt

Die zentrale Stromversorgung ist vom Kunden bereitzustellen

Ihre Büroeinheit ist nun einsatzbereit!